

# Einbauleuchte - Anleitung

## ROBOCAN Zigbee Version mit Fernbedienung

Modellbezeichnung: DLRC28xx90xx4xx (xx: dynamische Codenummer)



**ACHTUNG: STROMSCHLACHTUNG: STROMSCHLAGGEFAHR!  
VOR DER INSTALLATION BZW. WARTUNG STROMZUFUHR AUSSCHALTEN!**


### ALLE SICHERHEITSHINWEISE SORGFÄLTIG LESEN UND BEFOLGEN

#### **WARNUNG:**

Das Produkt muss von einem qualifizierten Elektroinstallateur und gemäß der jeweiligen örtlichen elektrotechnischen Bestimmungen installiert werden.



220-240 VAC

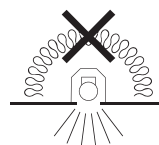

NICHT MIT  
WÄRMEDÄMMMA-  
TERIAL  
BEDECKEN.




NUR FÜR  
INNEN-  
RÄUME.



NICHT ANFASSEN,  
WENN DIE  
LEUCHTE IM  
BETRIEB IST.


### Einbau Der Leuchte

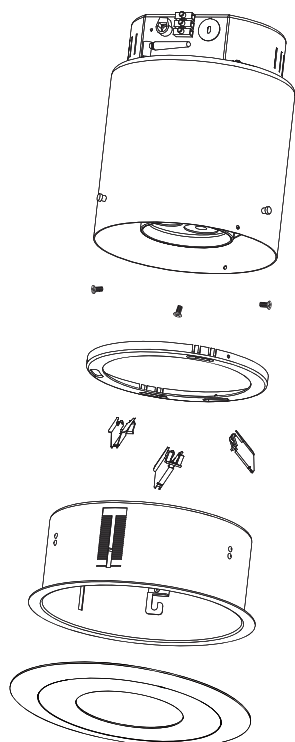


- 1 Leuchtkörper x1
- 2 Schraube x3
- 3 Frontblende x1
- 4 Clip x3
- 5 Einbaugehäuse x1
- 6 Festblende x1

# Einbauleuchte - Anleitung


## ROBOCAN Zigbee Version mit Fernbedienung




- 1 Deckenausschnitt  
200mm Ø.

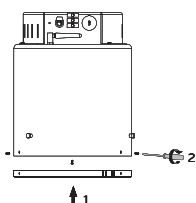


- 2 Frontblende mit drei  
Schrauben am  
Leuchtkörper befestigen.

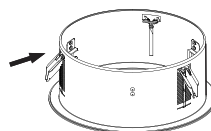


- 3 Die Clips am Einbaugehäuse  
befestigen.

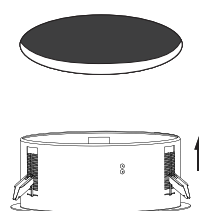


- 4 Das Einbaugehäuse  
in den Deckenausschnitt  
hineinschieben.

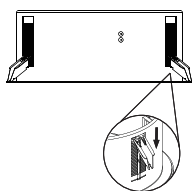


- 5 Clips hinunterdrücken,  
um das Einbaugehäuse  
im Deckenausschnitt  
zu fixieren.

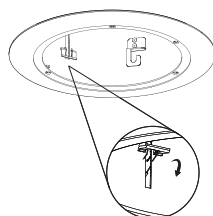


- 6 Schnappverschluss  
hinunterdrücken, um  
den Leuchtkörper in  
der Decke zu befestigen.

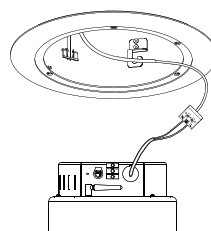


- 7 Leuchtkörper an das  
Wechselstromnetz  
(AC) verbinden.

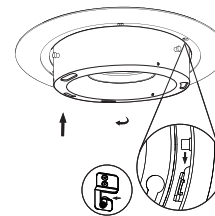

- 8 Leuchtkörper in das  
Einbaugehäuse ein  
stecken und drehen,  
bis die Stifte  
komplett arretiert sind.

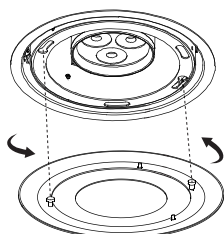

- 9 Dorne der Festblende  
in die Schlitze  
der Festblende  
einführen. Nach  
rechts drehen, bis die  
Stifte komplett  
arretiert sind.

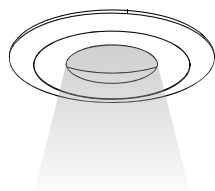

- 10 Strom einschalten.